



Montageanleitung Innenradlauf MERCEDES G PUR


Hinterachse Art.-Nr. 0490020880

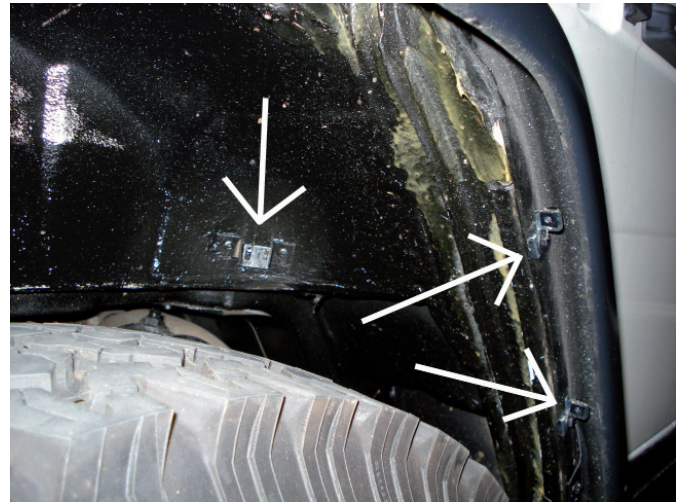

1. Beide äußeren Bodenbretter im Kofferraum ausbauen
2. Die 10 äußeren Halter an der Radhauskante mit den dazugehörigen Spreizmuttern befestigen
3. Radhausschale einsetzen und mit den äußeren Schrauben justieren
4. Die beiden inneren Löcher im Radhaus markieren
5. Radhausschale wieder herausnehmen, die U-Halter (4 Stück) mit dem mittleren Loch über die Markierung halten
6. Schraublöcher anzeichnen und bohren
7. Die inneren Halter einschrauben und mit Karodichtmasse versiegeln
8. Radhausschale montieren

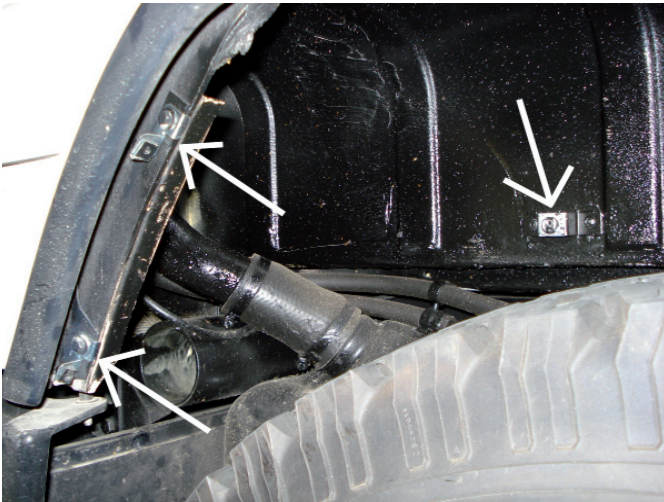

1x Radhausschale HA rechts
1x Radhausschale HA links

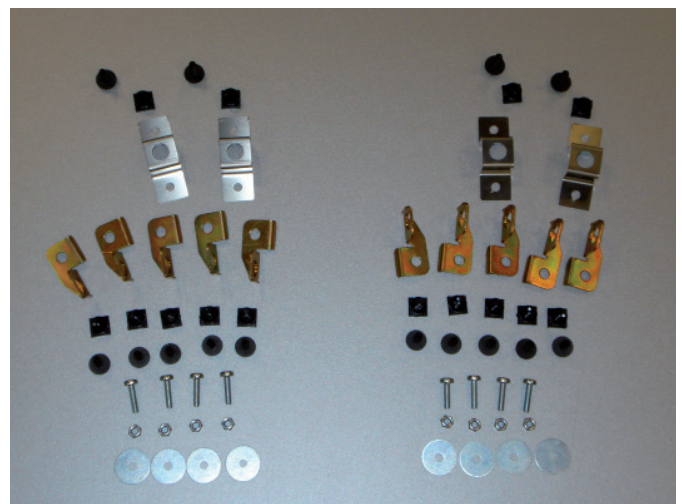

- | | |
|--|-------------------|
| 10x Halter | 4x ORC-Halter |
| 14x Kombischraube schwarz | 14x Clipsmutter |
| 8x Linsenkopfinnensechskantschraube mit Bund M5x16 | |
| 8x Karoscheibe M5 | 8x Stoppmutter M5 |
| 2x Sechskantschraube M6x30 | 2x U-Scheibe M6 |
| 2x Karoscheibe M6 | 2x Stoppmutter M6 |