

Einbauanleitung

Nachrüstsatz elektr. Fensterheber

Mercedes G PUR/Professional

Art.-Nr. 0490030120/21

1. Türverkleidungen und Türtaschen ausbauen
2. Bohrschablone ausschneiden (Bild 1)
3. Mit Bohrschablone Befestigungslöcher für Fensterhebermotor bohren und konservieren (Bild 2)
4. Rückseite der Türtaschen auf einer Länge von 21 cm an der Türgummidichtung entlangsägen (Bild 3)
5. Auf der Vorderseite die Unterkante der Türtasche auf 5 cm Länge absägen (Bild 4) und die mitgelieferte Abdeckung über der entstandenen Öffnung (Bild 3) anschrauben

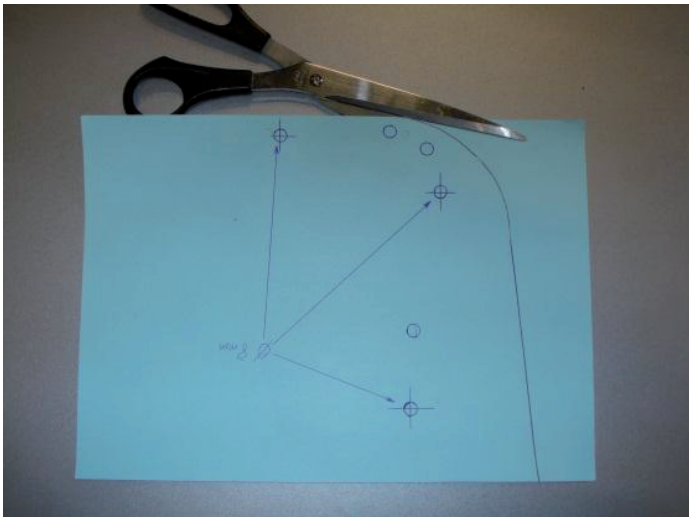


Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

