

Einbauanleitung für Doppelrohr- Seitenschutzbügel Mercedes G463A (ab Modell 2019)

Art.-Nr.: 0490020338



ACHTUNG! Montage sollte durch Fachpersonal erfolgen!

Lieferumfang:

- Doppelrohr-Seitenschutzbügel für rechts und links
- 12x M8 Stehbolzen
- 12x Federring
- 12x Muttern M8
- 1x Loctite
- Safety Walk 3M (2x 60cm, 2x40cm)




- 1.) Clips im Radlauf vorn und hinten entfernen (jeweils 1 Stück). Die von unten montierten Clipse verbleiben!



- 2.) Schrauben (12 Stk. pro Seite) der Trittbretter entfernen (13er Schlüsselweite, Sechskant) und Trittbretter nach unten abnehmen.



- 3.) Stehbolzen mit Loctite versehen und in die äußeren Löcher montieren (bis 20mm Gewinde außen verbleibt). Hinweis: Stehbolzen haben Innensechskant (4mm) zur Montage
ACHTUNG! Das 4. Loch von hinten bleibt frei!

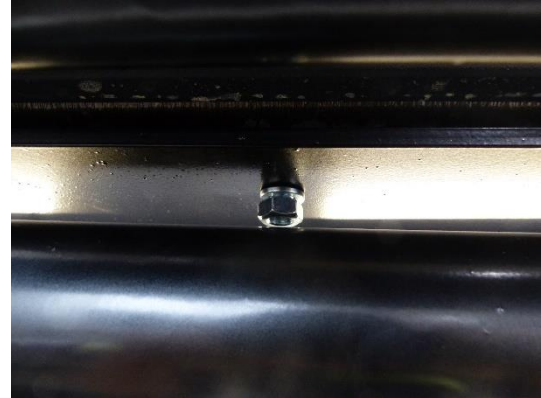

- 4.) Doppelrohr-Seitenschutzbügel montieren, hierfür zuerst die inneren Schrauben ansetzen (hier werden die originalen Schrauben verwendet), diese aber noch nicht festziehen. Muttern außen mit Federringen ansetzen, dann alle Muttern und Schrauben festziehen.



- 5.) Safety Walk aufkleben, an der jeweiligen Türe ausmitteln (60cm-Stück vorne, 40cm-Stück hinten)